



Das Beste in Boden, Terrasse und Garten

## Clôture solaire Instructions de montage pour la variante de module horizontale

Pour la clôture solaire Woodstore, vous pouvez utiliser les modules solaires de manière flexible, c'est-à-dire à la verticale ou à l'horizontale. Vous trouverez ici les instructions pour la pose horizontale.

### 1. Kit complet clôture solaire / variante transversale



(Champ unique)

(Rangée de clôture solaire)

### Le kit complet de clôture solaire avec panneau solaire horizontal comprend :

- 5 lames WPC dans les couleurs gris, anthracite ou marron
- Panneau solaire 380 W verre des deux côtés, sans cadre
- Baguette rainurée en aluminium anthracite ou argent anodisé (baguette de départ)
- Poteaux en aluminium nécessaires (voir description de l'article)
- Adaptateur / support pour panneau solaire, y compris stoppeurs et caoutchoucs

#### Poteau en aluminium

- Poteaux en aluminium nécessaires en longueur de 2,4 m (pour cheviller en longueur de 1,95 m) en anthracite ou argent anodisé, y compris capuchon de poteau et stoppeur (pour la variante à cheville, un support de poteau est inclus en plus). Type de produit Poteaux en aluminium
- surface : argent anodisé ou anthracite
- avec capuchon de poteau
- y compris 2 stoppeurs pour la fixation en bas


### **Adaptateur :**

- longueur : 1,95 m
- Poteau universel : intégration fixe adaptée
- Bouchons : 2 x plastique
- Caoutchoucs : pour éléments de 2, 6 et 8 mm d'épaisseur - tailles intermédiaires possibles
- Structure : adaptable individuellement par le client
- Couleurs : anthracite ou argent anodisé

Lien vers le film sur les adaptateurs : <https://www.youtube.com/watch?v=Yq4Z63gF864>

### **1. Exemple de structure Kit complet avec module solaire horizontal à bétonner**

- a. Préparer les trous de poteaux et le béton pour le bétonnage

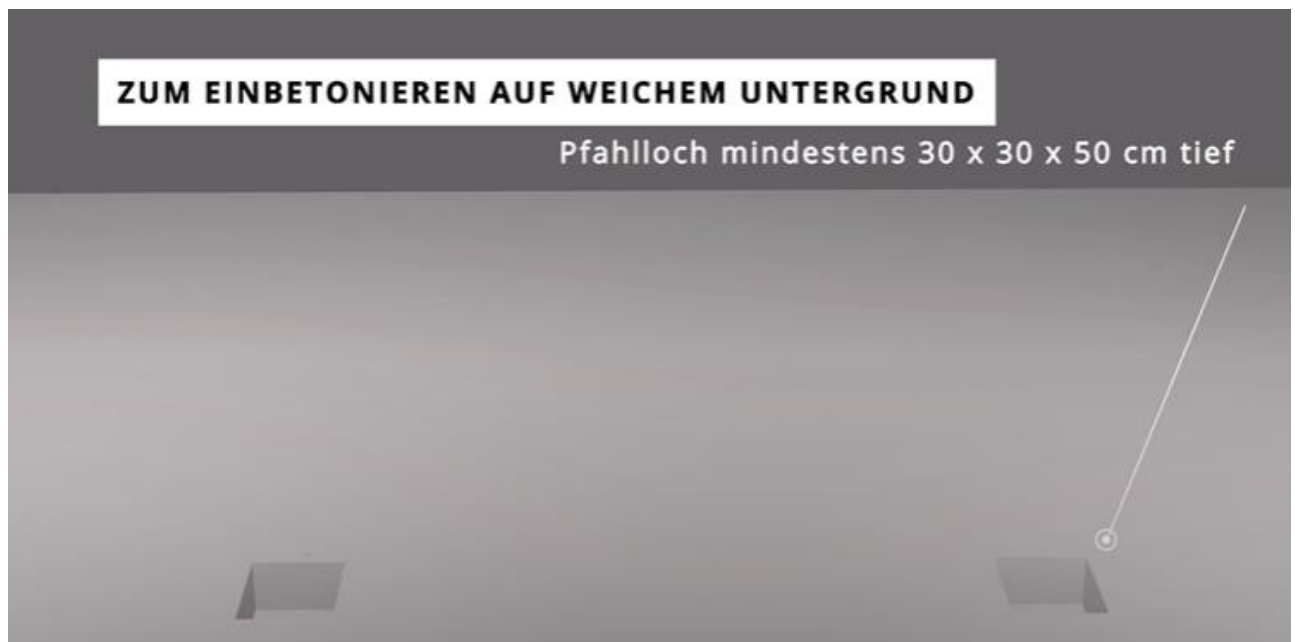


2. Poteau mesuré à une distance de 180,5 cm (transversale) de l'intérieur des deux rainures de poteau et placé de manière fixe.



3. Fixer la butée de début à la hauteur souhaitée



4. Poser le profilé rainuré avec la rainure orientée vers le haut sur les butées initiales

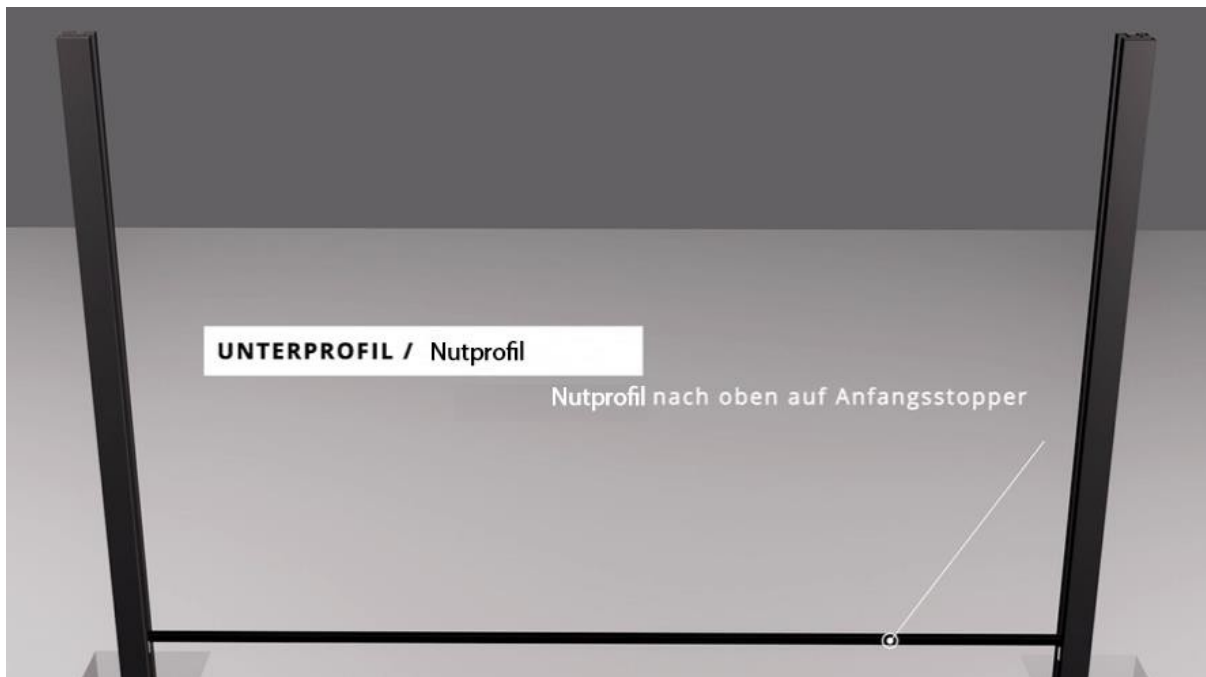


5. 5x Pousser la lamelle unique avec le ressort vers le bas dans la rainure du poteau (transversalement)



## Insérer l'adaptateur :


- Comprimer le caoutchouc d'étanchéité dans l'encoche de l'adaptateur et le couper avec des ciseaux. Pour le panneau solaire, vous avez besoin de 1 x caoutchouc épais / 1 x caoutchouc fin.

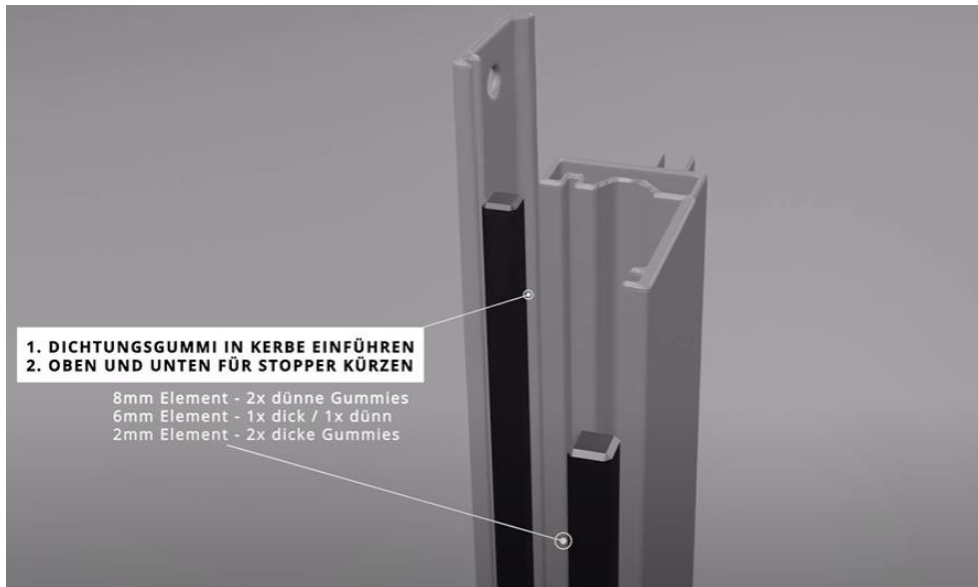

- Introduire la pièce détachée de l'adaptateur (équerre en L) dans les deux rainures de poteaux opposées



8. Pousser la pièce d'adaptation (plate) dans l'encoche de l'adaptateur, la relier à la butée et la serrer avec la vis fournie.

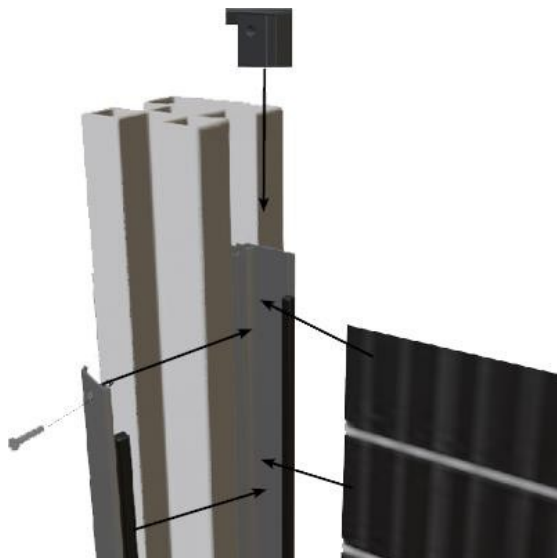

**D'autres accessoires peuvent être réservés séparément :**

Vous avez besoin d'autres accessoires tels que des rallonges ou des chemins de câbles ? Sous Accessoires, vous pouvez ajouter d'autres articles directement dans le panier.

**Plus d'informations sur les instructions de montage de la clôture solaire :**

Toutes les dimensions indiquées sont approximatives. Les photos sont fournies à titre d'illustration et ne représentent pas nécessairement le contenu de la livraison. Nous recommandons de faire appel à un spécialiste pour l'installation et le montage de l'équipement.