

// TENI® Verlegeanleitung



Die wichtigsten Vorteile und Argumente

- Schnelle Verlegung ohne zusätzliches Verlegewerkzeug und einfaches Auswechseln einzelner Terrassendielen!
- In der Hohlkehle kann sich keine Staunässe bilden
- Bester konstruktiver Holzschutz mit 8mm Hinterlüftung zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele
- Jede Diele arbeitet für sich – keine Kettenreaktion in der Fläche
- Aufnahme von großem Quell- und Schwundmaß


TENI® Clip



Der TENI® Befestigungsclip für eine nichtsichtbare Befestigung besteht aus einem UV- und witterungsbeständigem POM Kunststoffmaterial, welches für den Einsatz im Außenbereich optimiert worden ist.

Die dazugehörige Universalschraube aus A2 ist geeignet für eine Weichholz-, Hartholz- und Aluminiumunterkonstruktion. Bei der Verwendung einer Aluminiumunterkonstruktion muss grundsätzlich 3mm vorgebohrt werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Härten von Edelstahl und Aluminium raten wir grundsätzlich von der Verwendung von Aluminiumunterkonstruktionen ab. Auch Verbund-Werkstoffe aus Kunststoff und Biomasse sind nicht geeignet in Verbindung mit Deckbelägen aus Holz.

 TENI Installation Manual
(English version)

Die schnelle und einfache Verlegung



1. Anfangsteil an der Sollbruchstelle abtrennen und unter die erste Dielen setzen. Bei allen Dielenbreiten <120mm ist ein Anfangsteil ausreichend, bei Dielenbreiten >120mm empfehlen wir zwei Anfangsteile zu unterlegen.

2. TENI® Clip in der Hohlkehle ansetzen.

3. Die Schraube im Winkel von ca. 65° ansetzen und sie bis zu einem Fugenbild von **6mm** eindrehen.


4. Die nächste Dielenreihe ansetzen.

5. Abschlussteil an der Sollbruchstelle abtrennen und unter die letzte Dielen setzen. Bei allen Dielenbreiten <120mm ist ein Abschlussteil ausreichend, bei Dielenbreiten >120mm empfehlen wir zwei Abschlussteile zu unterlegen.

6. Bei der Ausbildung eines stumpfen Terrassendielenstoßes empfehlen wir, eine doppelte Unterkonstruktion anzuordnen.

Einfaches Auswechseln einzelner Terrassendielen

Zum Auswechseln einer Dielen benötigen Sie lediglich ein einfaches Hebelwerkzeug!

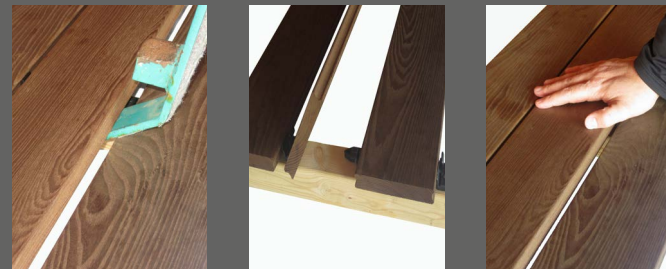

1. Das Hebelwerkzeug ansetzen.

2. Die Dielen herausnehmen.

3. Die Dielen wieder einklicken!

Der TENI® Clip ist freigegeben für alle Thermory-Terrassendielen und Unterkonstruktionen. Werden andere Materialien in Verbindung mit dem TENI® Clip verbaut, muss vorher die schriftliche Freigabe durch die Firma Swero erfolgen (info@swero.de).

Die Verpackungseinheiten

100 Stk./Karton inkl. A2 Universalschraube 4,0x45mm
1 Palette = 182 Karton = 18.200 TENI® Clips